

Detergente para el lavado automático de vajillas con abrillantador

Descripción

La exclusiva bolsita soluble DIFY y el J-WatcherTM le ofrecen la comodidad de un sistema de dosificación controlado sin necesidad de instalar equipos. Una bolsita durará varios ciclos de lavado. Un envase puede durar hasta 660 lavados. El J-Watcher le dirá cuándo dosificar otra bolsita. Diseñado para máquinas pequeñas multiciclo de carga frontal y bajo el mostrador.

Propiedades

Esta solución de producto le dará un rendimiento de lavado inmediato y potente. Incluye: detergente, abrillantador, desincrustante, blanqueante y seguro para metales blandos. Todo en una sola bolsa como una combinación única de productos.

Beneficios


- Excelentes resultados instantáneos
- Hasta 660 lavados
- No es necesario un abrillantador por separado, ya que ya se incluye en el producto.
- No es posible sobredosificar debido a que J-WatcherTM trabaja bajo muchas condiciones diferentes limpieza e higiene
- Seguro con el aluminio y cumplimiento de las normas higiénicas sin necesidad de equipo
- No es posible el contacto directo con los productos químicos.

Modo de empleo

1. Colocar el sensor J-Watcher en la cuba de lavado y dejarlo flotar.
2. Colocar la bolsita en la cuba de lavado; no es necesario romperla; la bolsita se disuelve, el destello rojo del sensor J-Watcher cambiará a verde
3. Iniciar el ciclo de lavado.
4. Continuar los múltiples ciclos; aproximadamente hasta 11 ciclos de lavado.
5. Cuando el sensor J-Watcher destella en rojo, es necesario utilizar otra bolsita.

Cuando el sensor J-Watcher está fuera del agua, entra en el modo inactivo. El sensor J-Watcher debe sustituirse con cada nuevo envase. Encontrarás un nuevo dispositivo J-Watcher en cada envase de Dify. Deposite el viejo sensor J-Watcher en el contenedor de pilas.



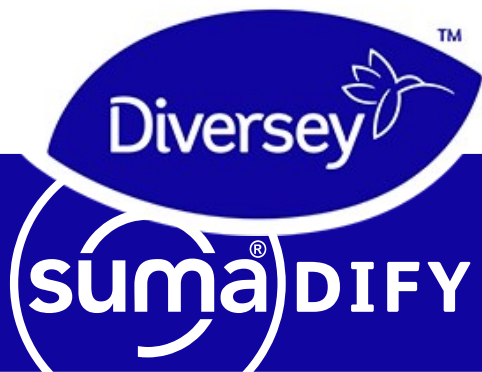

MA1

Información técnica

Apariencia: Polvo blanco

pH (en uso): ~ 12

Peso en gr: 70

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 23/03/2022 es-ES (K00102)