

Abrillantador aguas duras

Descripción

Suma Crystal A8 es un abrillantador concentrado de baja espuma que evita la formación de depósitos de cal.

Propiedades

Suma Crystal A8 es un abrillantador concentrado ácido. Especialmente formulado para usarlo en una amplia gama de máquinas lavavajillas. Contiene una mezcla especial de tensioactivos no iónicos, que permiten un secado rápido, uniforme y sin velos. Esta mezcla especial también evita la excesiva formación de espuma en la máquina. También contiene agentes secuestrantes que evitan la formación de depósitos de cal en aguas duras. Además de un ingrediente especial que hace que el producto sea adecuado para su uso en metales blandos.


Beneficios

- La formulación altamente concentrada proporciona un ahorro en el uso
- Asegura un secado rápido
- Da resultados sin velos y sin manchas
- Adecuado para aguas duras gracias a los agentes secuestrantes que evitan la formación de depósitos de cal en la máquina.
- Compatible con metales blandos

Modo de empleo

Suma Crystal A8 normalmente se inyecta automáticamente en el agua de aclarado final de máquina lavavajilla con una dosificación mínima recomendada de 0,1 ml/l* utilizando el equipo dispensador automático Diversey o las bombas dosificadoras integrales, si están instaladas. También se puede aplicar manualmente en el depósito de abrillantador de los lavavajillas más pequeños. La dosificación real dependerá de las condiciones del lugar (dureza del agua, grado de suciedad, procedimientos).



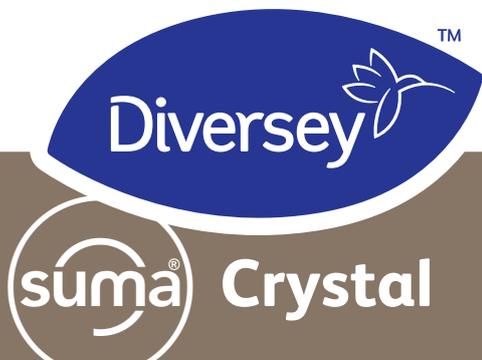

A8

Información técnica

Apariencia: Líquido transparente de color verde

pH (producto puro): 2,0

Densidad relativa (20 °C): 1,04

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica teléfono 915 620 420

Compatibilidad del producto

Bajo las condiciones de uso recomendadas, Suma Crystal A8 es adecuado para su uso en la mayoría de los materiales que se encuentran comúnmente en la cocina.

Información Medioambiental, empresa certificada con ISO 9.001 y ISO 14.001.