

# Recogedor Abierto y Cerrado

Eficacia, rendimiento e higiene en la recogida de residuos



## Descripción

La manera más ergonómica de recoger la suciedad. Con dos opciones que se adaptan a las necesidades de limpieza.

- El recogedor abierto, con base de acero inoxidable, permite una mayor capacidad de almacenaje al permitir la colocación de una bolsa ajustada a la base donde se deposita toda la suciedad. Ideal para entornos de la higiene es prioritaria como el sector hospitalario.
- El recogedor cerrado, de plástico, es una solución práctica para recoger la suciedad, que se deposita en su contenedor móvil, que se cierra una vez que levantamos el recogedor.
- El haragán recogedor tiene un anclaje giro 180° y goma de Elastómero Termoplástico (TPE), materiales higiénicos y duraderos. Complemento perfecto.

## Beneficios

### Efectivo:

- Ideales para la recogida tanto de suciedad sólida como líquida.
- Gancho superior para el almacenaje en los carros de limpieza. El recogedor abierto tiene un gancho inferior que permite la colocación y extracción de bolsas de basura de forma cómoda y sencilla.

### Práctico:

- Mango ergonómico, con tubo de aluminio oval para una mayor duración y menor peso.
- Al depositarse la suciedad en la bolsa de basura o en el contenedor no tenemos que preocuparnos de vaciar el recogedor a cada rato.

### Higiénico:



- Tanto el haragán como el recogedor abierto son autoclavables a 124°C.
- Fácil de limpiar.

## Instrucciones de uso

- Seleccionar el recogedor más adecuado para nuestras necesidades.
- Conducir la suciedad con el haragán hacia el recogedor y depositar la suciedad en su interior.
- Una vez hemos terminado, levantar el recogedor para que la suciedad se vaya colocando en el fondo de la bolsa de basura o del depósito.
- La bolsa en el recogedor abierto deberá estar bien tensa con el gancho inferior.



Código	Descripción	Medidas	Color	Uds/Pack	Packs/caja
119908	Haragán recogedor	35 x 96 cm	Gris/Azul	1	5
119914	Recogedor abierto (base metálica)	29 x 89 cm	Gris/Azul	1	5
119912	Recogedor cerrado	28 x 88 cm	Gris/Azul	1	5

## TÉCNICA DE COLOCACIÓN DE LA BOLSA DE BASURA EN EL RECOGEDOR ABIERTO

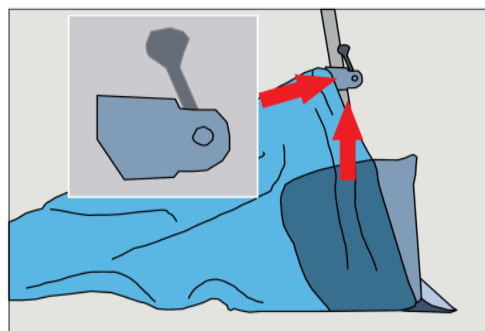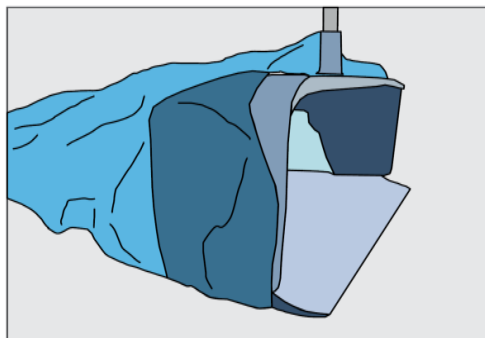

### BOLSA POR LA PARTE EXTERIOR

- Tomaremos una bolsa de basura, de buena calidad, del tipo de las empleadas para las papeleras pequeñas.
- La abriremos completamente.
- Posicionaremos el recogedor dentro de la bolsa, hasta alcanzar a cubrir poco más de la mitad de la base de la misma.
- Liberaremos el dispositivo de retención de la bolsa.
- Tomaremos la parte trasera de la bolsa, la doblaremos un poco para darle más fuerza.
- Tensaremos la bolsa, y procederemos a elevar el dispositivo de fijación hasta el máximo posible (sin forzar y romper la bolsa).
- Cerraremos la pestaña del dispositivo de fijación.
- Verificamos la correcta fijación de la bolsa.
- Ya podemos proceder a emplear el recogedor.
- Una vez llena la bolsa, soltaremos la pestaña del dispositivo de fijación, el cual se deslizará hacia abajo.
- Desechar adecuadamente la bolsa con su contenido.
- Verificaremos que la base del recogedor no haya quedado sucia, en cuyo caso la limpiaremos con un poco de celulosa o una bayeta.
- Y ya podemos volver a colocar otra bolsa y continuar.

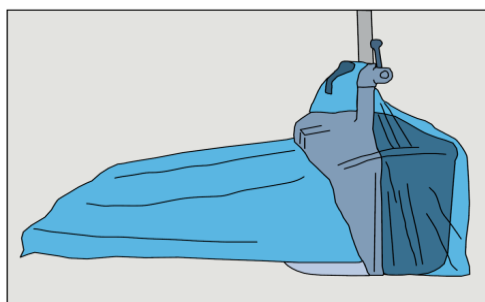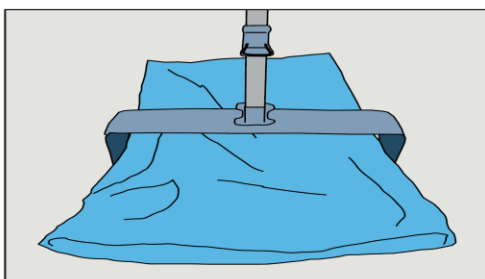

### BOLSA POR LA PARTE INTERIOR (RESIDUOS DE RIESGO)

- Tomaremos una bolsa de basura, de buena calidad, del tipo de las empleadas para las papeleras pequeñas.
- La abrimos completamente y la introducimos en el recogedor, hasta alcanzar a cubrir poco más de la mitad de la bolsa.
- Liberaremos el dispositivo de retención de la bolsa.
- Tomaremos la parte delantera de la bolsa, la doblaremos hacia atrás tensándola y dándole unos dobleces para darle resistencia.
- La enganchamos en el dispositivo de fijación (en este caso, por su parte posterior), y lo procederemos a elevar hasta el máximo posible (sin forzar ni romper la bolsa).
- Cerraremos la pestaña del dispositivo de fijación.
- Verificamos la correcta fijación de la bolsa, y que no nos impida la tarea de recogida de los residuos.
- Ya podemos proceder a emplear el recogedor.
- Una vez llena la bolsa, nos desplazamos con el recogedor hasta un contenedor de residuos (dependiendo del tipo de residuos, usaremos un contenedor u otro), y soltamos la pestaña del dispositivo de fijación.
- La bolsa y su contenido caen de manera segura en el contenedor.
- Verificaremos que la base del recogedor no haya quedado sucia, en cuyo caso la limpiaremos y desinfectaremos adecuadamente.
- Y ya podemos volver a colocar otra bolsa y continuar.